


장애자용 손잡이

가동식, 소변기용, 세면기용, 다용도손잡이

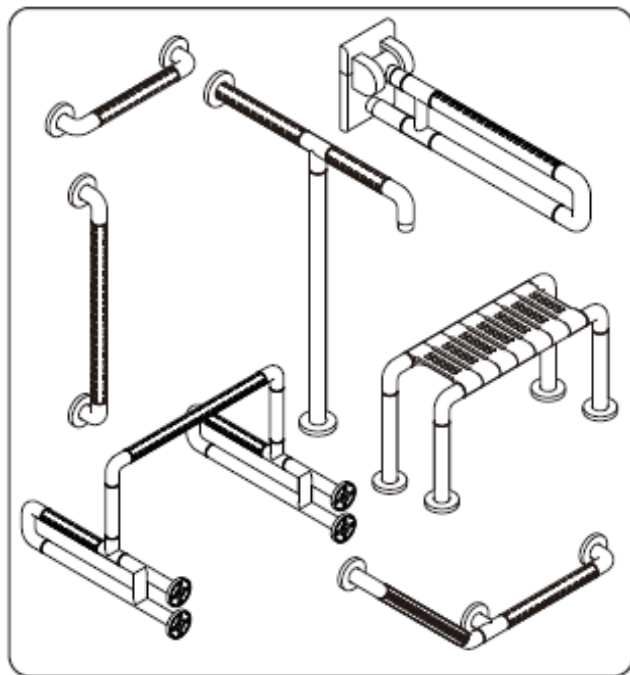

장애자용 손잡이

KPC2000W	가동식손잡이 -상, 하
KPC2200W	가동식손잡이 -상, 하
KPC2500W	가동식손잡이 -상, 하
KPC4000W	다용도손잡이 -좌측용
KPC4500W	다용도손잡이 -우측용
KPC3000W	고정식손잡이 -상, 하
KPB4700W	탈착의자
KPB6000W	다용도손잡이 (L=350mm)
KPB6010W	다용도손잡이 (L=600mm)
KPU5000W	소변기용 손잡이
KPL1000W	세면기용 손잡이
KPL1200W	사각거울
KPB6500W	다용도손잡이

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO., LTD.

에프터 서비스 안내

- 계림의 수전금구를 이용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
- 본 제품은 최신 설비와 철저한 품질 관리로 생산된 제품입니다.
 - 사용 중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 - 신고 접수 즉시 당사 에프터 서비스팀은 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당하는 것은 즉시 수리해 드립니다.
 - 다음과 같은 경우에는 무상보상하지 않습니다.
 - 가. 사용시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품.
 - 나. 장기간 사용으로 인한 마모등

주소: 경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
제품문의 및 고객상담 전화: 1566-8625
<http://www.kelim.net>

1. 설치상의 주의사항


- 장애자는 몸의 균형을 스스로 유지하지 못하고 전 체중을 본 손잡이에 의지하여 가구를 사용하므로 시공방법에 따라 견고하게 고정하여야 합니다.
- 본 제품은 현장 조립설치 방식이므로 연결부 조립시에 나사가 보이지 않을 정도로 강하게 조여 흔들림이 없도록 하여야 합니다.
- 본 제품이 설치되는 바닥 또는 벽부분은 반드시 붉은 벽돌이나 콘크리트로 되어야 견고하게 고정 할 수 있습니다. 시멘트 벽돌이나 시멘트 블록으로 시공한 곳은 고정이 불가능하므로 설치시 반드시 주의가 필요합니다.

2. 설치 요령

- ① 설치완료도와 같이 가설치하여 바닥 및 벽면에 플랜지를 밀착시킨 후 나사구멍 위치를 표시합니다.
- ② 10mm드릴로 약 60mm정도 깊이로 구멍을 뚫어 줍니다.




- ③ 나ylon 앵커를 구멍에 박고 플랜지를 단단히 고정합니다.

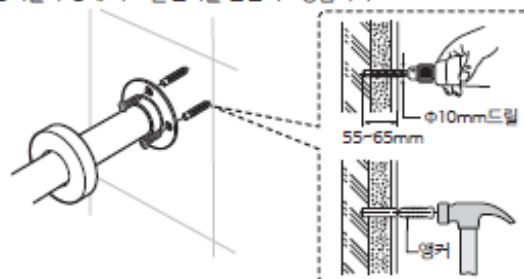

3. 제품의 조립

- ① 설치완료도 도면을 참조하십시오. 그림과 같이 오른쪽으로 회전시켜 조여 주십시오.

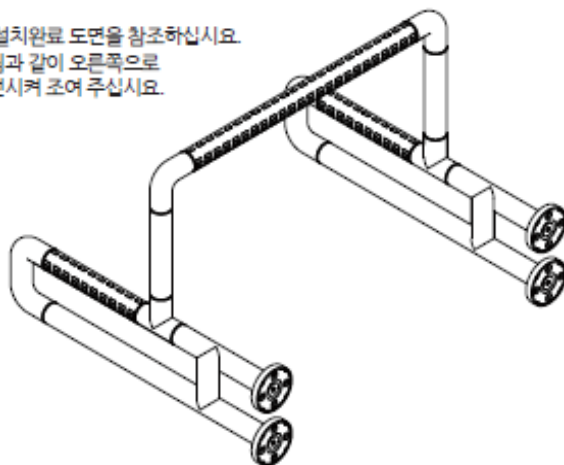


- ② 수 표 방향으로 맞추어 꼭 조여 주십시오.




4. 설치 완료도


가동식 손잡이 (KPC2000W) - 상, 하

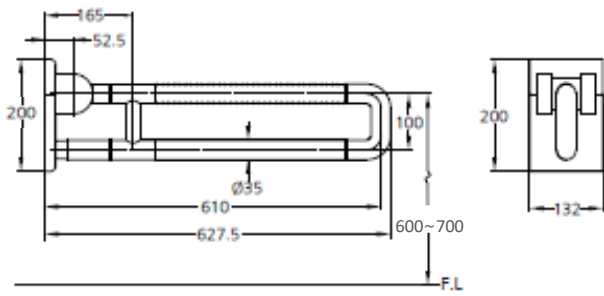


가동식 손잡이 (KPC2200W) - 상, 하

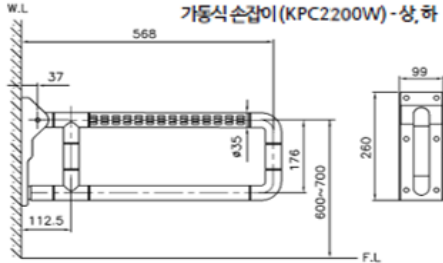


가동식 손잡이 (KPC2500W) - 상, 하

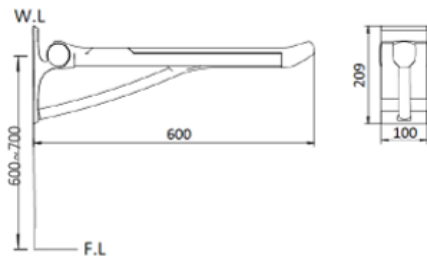


고장식 손잡이 (KPC3000W)

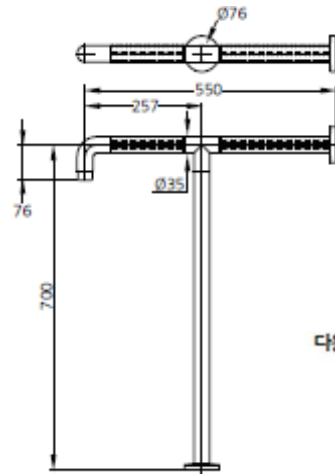


다용도 손잡이 (KPC4500W) - 우측용

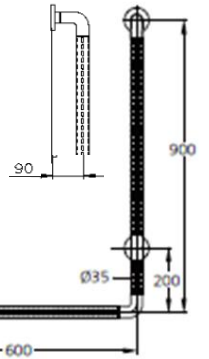


다용도 손잡이 (KPC4000W) - 좌측용

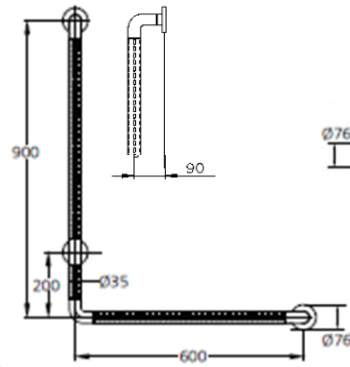


소변기용 손잡이 (KPU5000W)

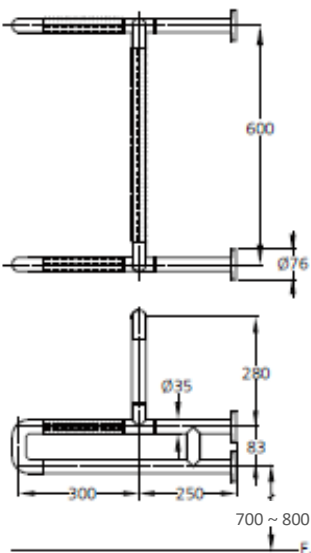


세면기용 손잡이 (KPL1000W)

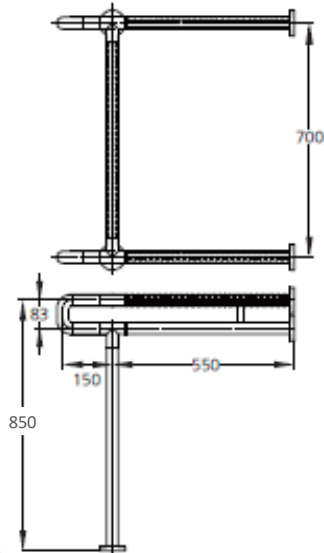

샤각거울 (KPL1200W)

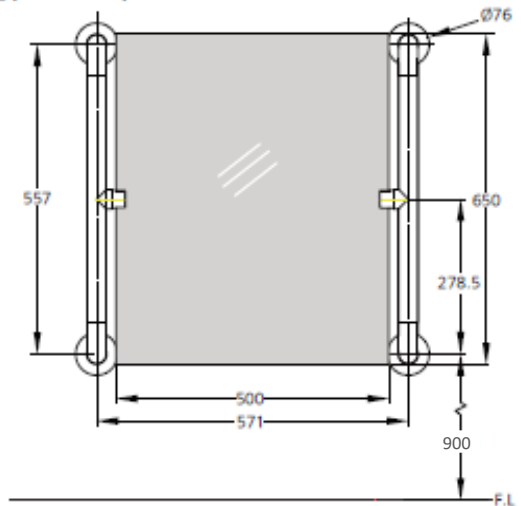


다용도 손잡이 (KPB6000W) - L=350mm

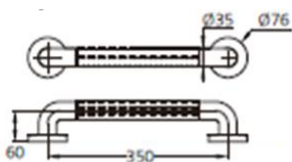

다용도 손잡이 (KPB6010W) - L=600mm



다용도 손잡이 (KPB6500W)

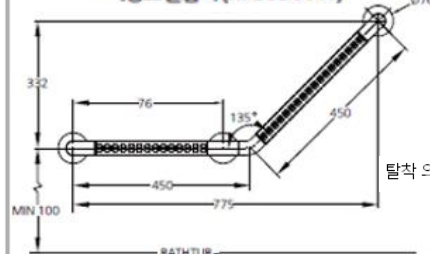

탈착의자 (KPB4700W)

