


장애자용 손잡이

가동식, 소변기용, 세면기용, 다용도손잡이

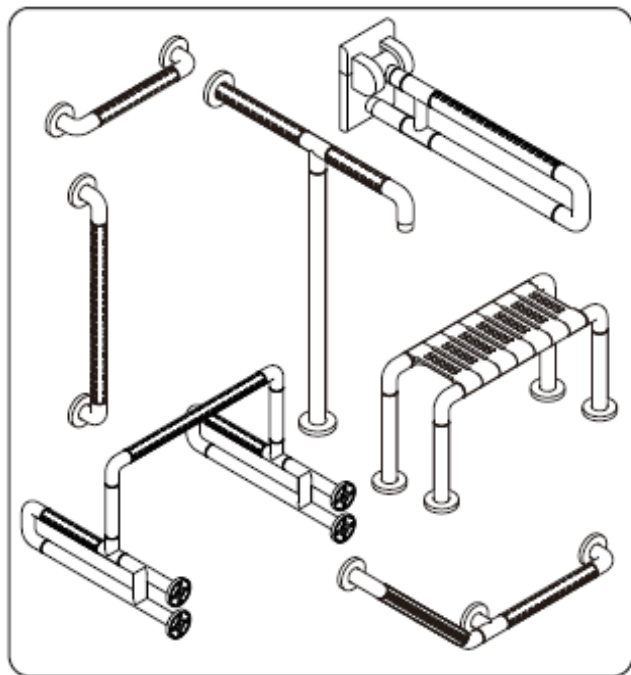

장애자용 손잡이

KPC2000W	가동식 손잡이 - 상, 하
KPC2500W	가동식 손잡이 - 상, 하
KPC4000W	다용도 손잡이 - 좌측용
KPC4500W	다용도 손잡이 - 우측용
KPC3000W	고정식 손잡이 - 상, 하
KPB4700W	탈착의자
KPB6000W	다용도 손잡이 (L=350mm)
KPB6010W	다용도 손잡이 (L=600mm)
KPU5000W	소변기용 손잡이
KPC1500W	등받이
KPL1000W	세면기용 손잡이
KPL1200W	샤각거울
KPB6500W	다용도 손잡이

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO., LTD.

에프터 서비스 안내

- 계림의 수전금구를 이용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신 설비와 철저한 품질 관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용 중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사에프터 서비스팀은 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당하는 것은 즉시 수리해 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상보상하지 않습니다.
가. 시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품,
나. 장기간 사용으로 인한 마모 등


주소: 경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
제품문의 및 고객상담 전화: 1566-8625
<http://www.kelim.net>

1. 설치상의 주의사항


1. 장애자는 몸의 균형을 스스로 유지하지 못하고 전 체중을 본 손잡이에 의지하여 가구를 사용하므로 시공방법에 따라 견고하게 고정하여야 합니다.
2. 본 제품은 현장 조립설치 방식이므로 연결부 조립시에 나사가 보이지 않을 정도로 강하게 조여 흔들림이 없도록 하여야 합니다.
3. 본 제품이 설치되는 바닥 또는 벽부분은 반드시 붉은 벽돌이나 콘크리트로 되어야 견고하게 고정 할 수 있습니다. 시멘트 벽돌이나 시멘트 블록으로 시공한 곳은 고정이 불가능하므로 설치시 반드시 주의가 필요합니다.

2. 설치 요령

- ① 설치완료도와 같이 가설치하여 바닥 및 벽면에 플랜지를 밀착시킨 후 나사구멍 위치를 표시합니다.
- ② 10mm드릴로 약 60mm정도 깊이로 구멍을 뚫어 줍니다.

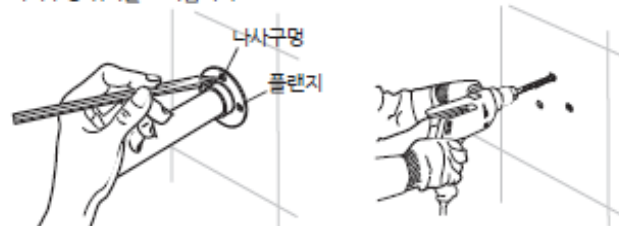


- ③ 나ylon 앵커를 구멍에 박고 플랜지를 단단히 고정합니다.

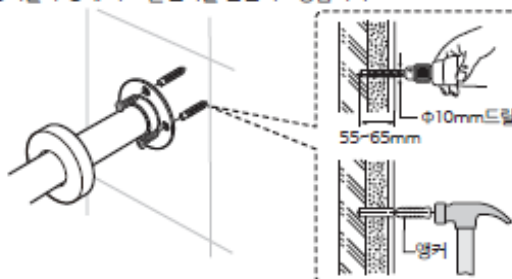

3. 제품의 조립

- ① 설치완료도면을 참조하십시오.
그림과 같이 오른쪽으로 회전시켜 조여 주십시오.

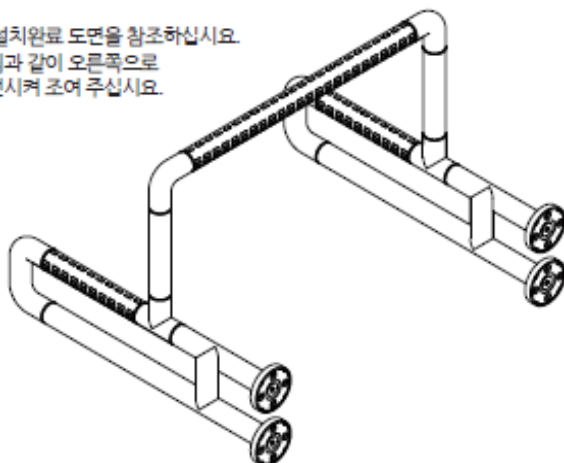


- ② 슛표 방향으로 맞추어 꼭 조여 주십시오.




4. 설치 완료도


가동식 손잡이 (KPC2000W) - 상, 하

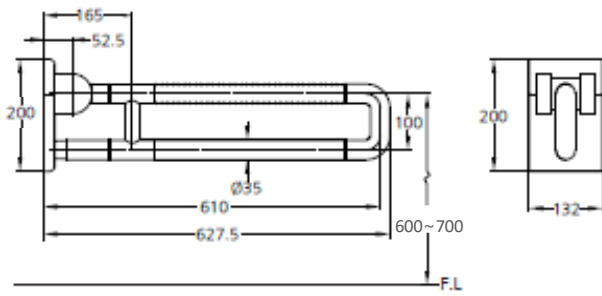


가동식 손잡이 (KPC2500W) - 상, 하

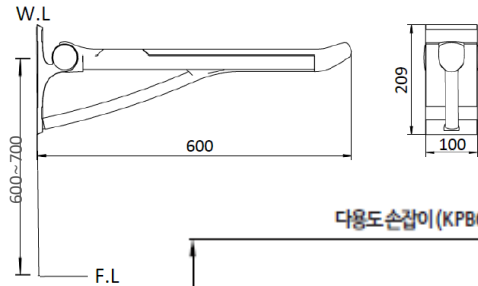

다용도 손잡이 (KPB6500W)

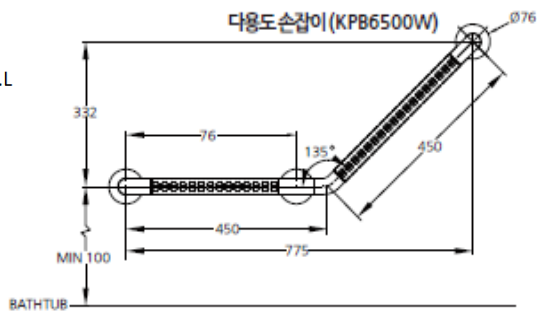


고정식 손잡이 (KPC3000W)

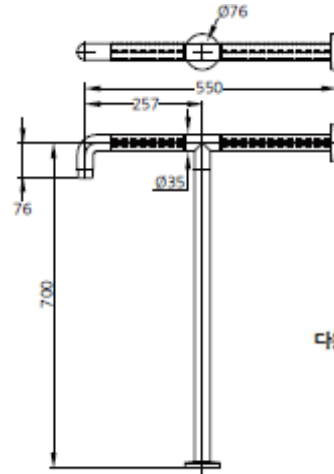


다용도 손잡이 (KPC4500W) - 우측용




다용도 손잡이 (KPC4000W) - 좌측용

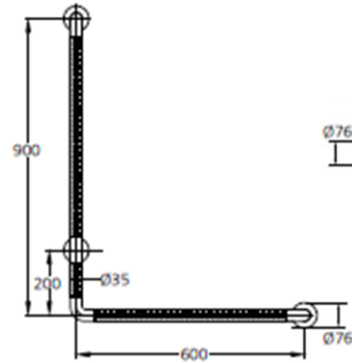


소변기용 손잡이 (KPU5000W)

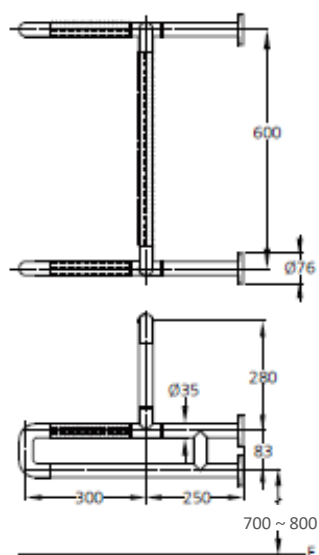

세면기용 손잡이 (KPL1000W)

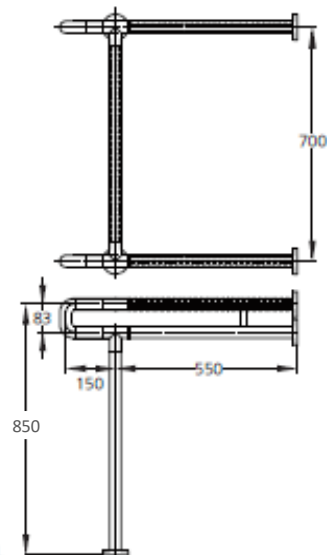


다용도 손잡이 (KPB6000W) - L=350mm

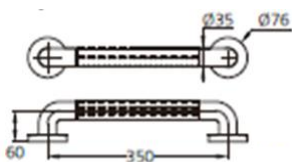


다용도 손잡이 (KPB6010W) - L=600mm



사각거울 (KPL1200W)

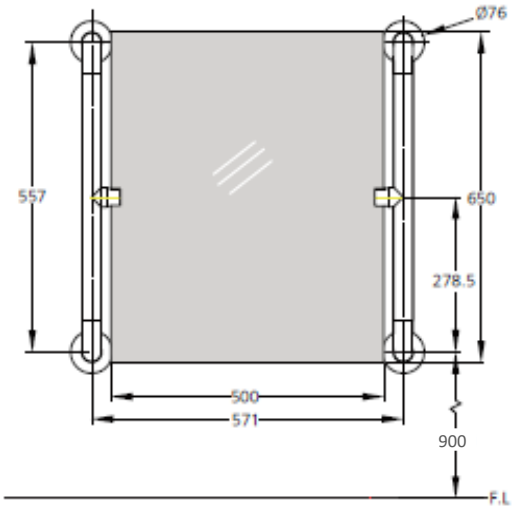

등받이 (KPC1500W)

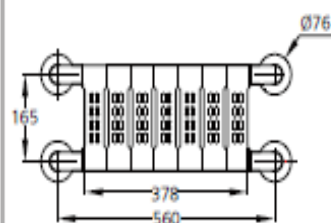

탈착 의자 (KPB4700W)

